INSTRUCTION MANUAL

2 Light Flush Mount Fixture

Home Depot USA SKU 349-111 (UPC 718212180495)
Home Depot CAN SKU 424-166 (UPC 718212180495)
(Tuscan Patina Finish)

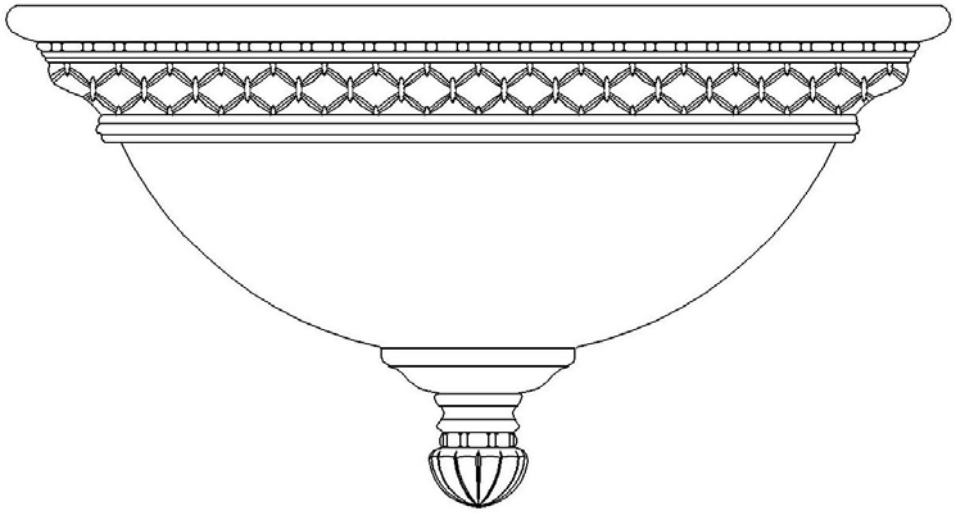

Thank you for purchasing this Hampton Bay interior light fixture. This product has been manufactured with the highest standards of safety and quality.

FEATURES:

1. Traditional 2 Light Flush Mount Fixture in Tuscan Patina Finish.

2. Timeless Elegant Design.

3. Easy to assemble and install.

QUESTIONS, PROBLEMS, MISSING PARTS:

Before returning to your local Home Depot, please call our Customer Service Team at 1-877-527-0313 or visit www.homedepot.com. Please reference your SKU 349-111 (USA Market) and SKU 424-166 (CAN Market) Tuscan Patina fixture or UPC (718212180495 Tuscan Patina fixture).

CAUTION:

1. Before starting installation of this fixture or removal of a previous fixture, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.

2. CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN IF YOU HAVE ANY ELECTRICAL QUESTIONS.

3. If you have any non-electrical questions about this fixture, please contact our Customer Service Team at 1-877-527-0313 or visit www.homedepot.com. Please reference your SKU 349-111 (USA Market) and SKU 424-166 (CAN Market) Tuscan Patina fixture or UPC (718212180495 Tuscan Patina fixture).

4. Keep your receipt and these Instructions for Proof of Purchase.

TOOLS REQUIRED FOR ASSEMBLY & INSTALLATION (not included):

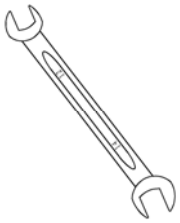

Wrench

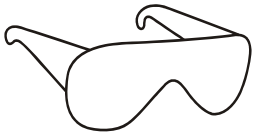

Safety goggles

Step Ladder

Wire strippers



Flathead screwdriver



Phillips screwdriver

Electrical tape

Wire cutters

PARTS INCLUDED FOR ASSEMBLY (parts are not to scale):



1 Trim Ring (#1)

1 Glass Shade (#4)



1 Bottom Cap (#5)

1 Nipple (#3)

1 Finial (#6)



1 Ceiling Pan (#2)

ASSEMBLY INSTRUCTIONS:

1. Shut off power at the fuse box or circuit breaker box. Remove the old fixture from ceiling, including the mounting hardware.
2. Carefully unpack your new fixture and lay out all the parts on a clear area. Take care not to lose any small parts necessary for installation.
3. Now place the Trim Ring (#1), over the Ceiling Pan (#2) and raise to the ceiling for wiring.

ASSEMBLY:

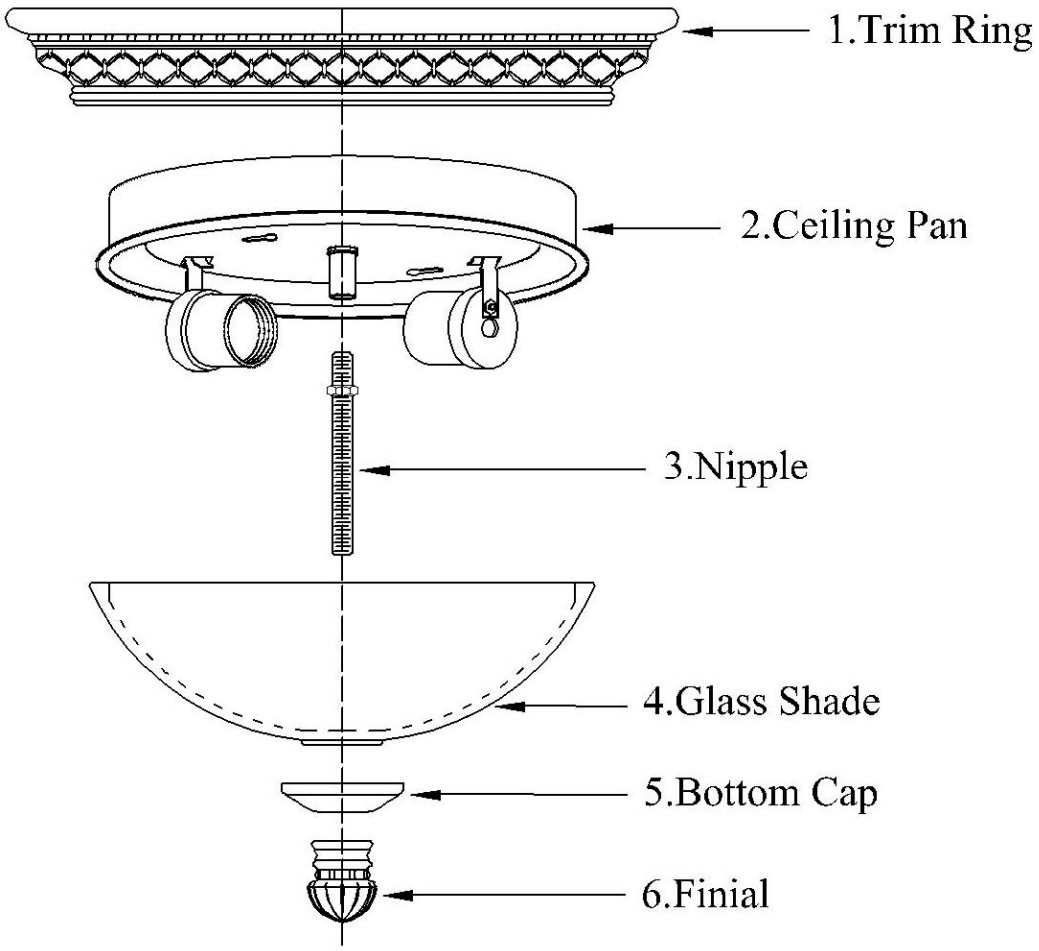
1.Trim Ring
2.Ceiling Pan
3.Nipple
4.Glass Shade
5.Bottom Cap
6.Finial

PARTS INCLUDED FOR INSTALLATION (parts are not to scale):

2 Mounting Screws (#7)



1 Ground Screw (#8)



2 Outlet box Screw (#12)

1 Crossbar (#11)

3 Wire Connector (#9)

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1. Thread the two Mounting Screws (#7) about 1/4” into the pre-drilled holes in the Crossbar (#11) spaced the same distance apart as the holes in the Ceiling Pan (#2).
2. Attach the Crossbar (#11) to the Outlet Box (#10) using the two Outlet Box Screws (#12) from the outlet box. The side of the Crossbar marked “GND” must face out.
3. While holding the Ceiling Pan toward the ceiling, connect the electrical wires as shown, connect the white wire from the fixture to the white wire from the Outlet Box (#10), and the black wire from the fixture to the black wire from the Outlet Box (#10). Cover the two wire connections using the two provided Wire Connectors (#9). Wrap the two wire connections with electrical tape for a more secure connection. If your outlet box has a ground wire (green or bare copper), connect fixture’s ground wire to it using the wire connector (#9), Otherwise connect the copper ground from the fixture to Ground screw (#8) on the Crossbar (#11). *Note: If you have electrical questions, consult your local electrical code for approved grounding methods.*
4. Finish mounting the Ceiling Pan assembly by placing it over the two Mounting Screws (#7) so they protrude through the “keyholes” in the bottom of the pan. Rotate the Pan until the screws are in the slots of the “keyholes” and tighten with a screwdriver.
5. Install the light bulb in accordance with the fixture’s specifications. (DO NOT EXCEED THE MAXIMUM WATTAGE RATING!!).
6. Thread the Nipple (#3) into Ceiling Pan (#2). Place Glass Shade (#4) over the Nipple and tighten with Bottom Cap (#5) and Finial (#6).
7. Installation is complete. Turn on the power at the circuit breaker or fuse box. Turn the light switch on to activate the fixture.

INSTALLATION:

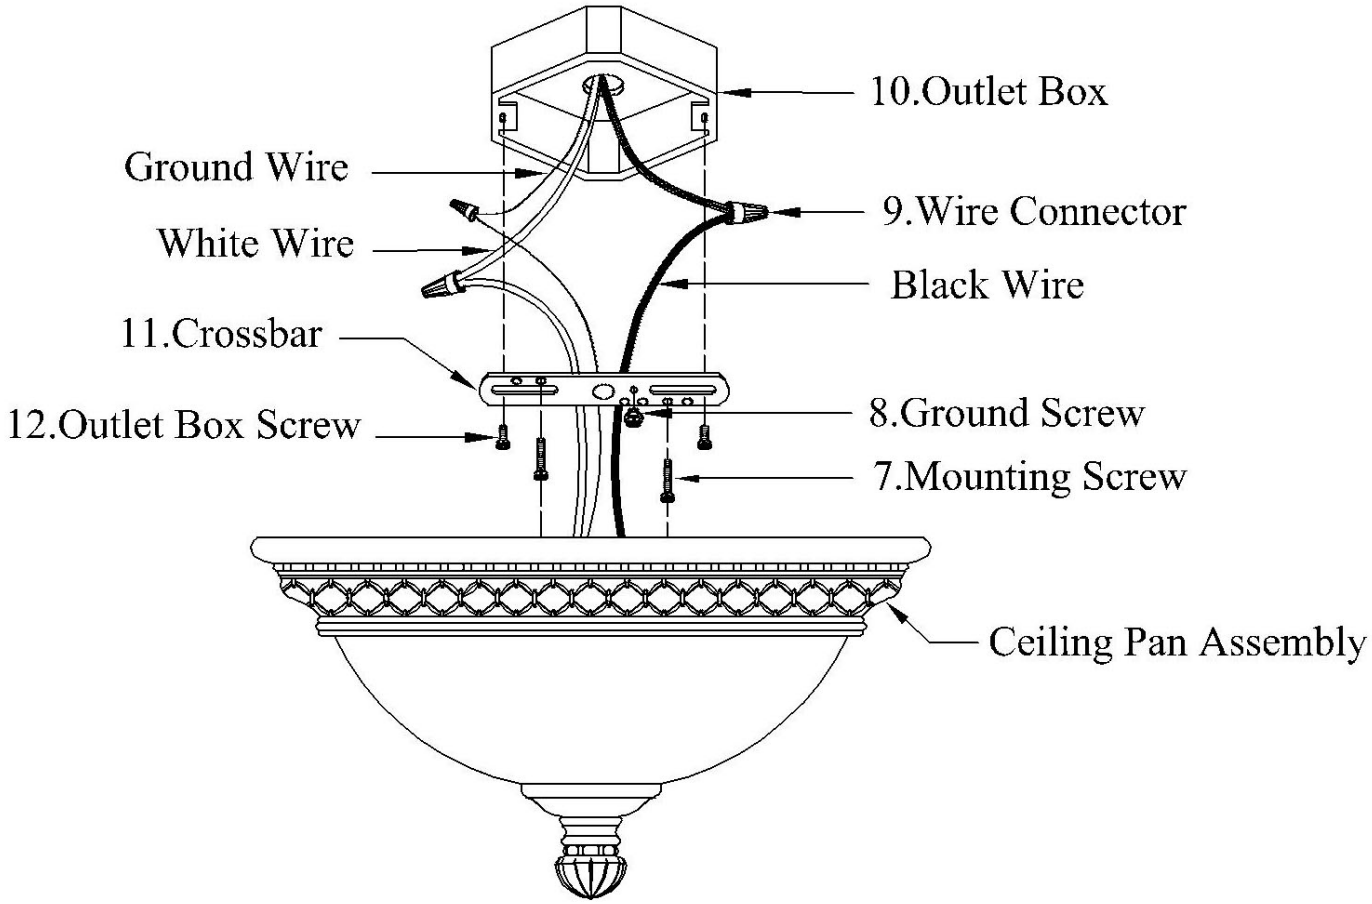

TROUBLESHOOTING:

	Possible Cause	Corrective Action
Bulb will not light.	1. Bulb is burned out.	1. Replace light bulb.
	2. Power is off.	2. Make sure power supply is on.
	3. Faulty wire connection.	3. Check wiring.
	4. Faulty switch.	4. Test or replace switch.
Fuse blows or circuit breaker trips when light is turned on.	Crossed wires or power wire is grounding out.	Check wire connections.

PRODUCT MAINTENANCE:

1. To clean the outside of the fixture, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the glass and surface of the fixture.
2. To clean the inside of the fixture, first disconnect power to the fixture by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box. Next, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the inside glass and interior surface of the fixture.
3. Do not use any cleaners with chemicals, solvents or harsh abrasives. Use only a dry soft cloth to dust or wipe carefully.

LIMITED WARRANTY

The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of five (5) years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect or mishandling. This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, or faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear.

The manufacturer does not warrant and specially disclaims any warranty, whether express or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor / expense costs involved in the replacement or repair of said product.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

2 LÁMPARA CON INSTALACIÓN CASI AL RAS

Home Depot USA SKU 349-111 (UPC 718212180495)
Home Depot CAN SKU 424-166 (UPC 718212180495)
(Acabado en Pátina Toscana)

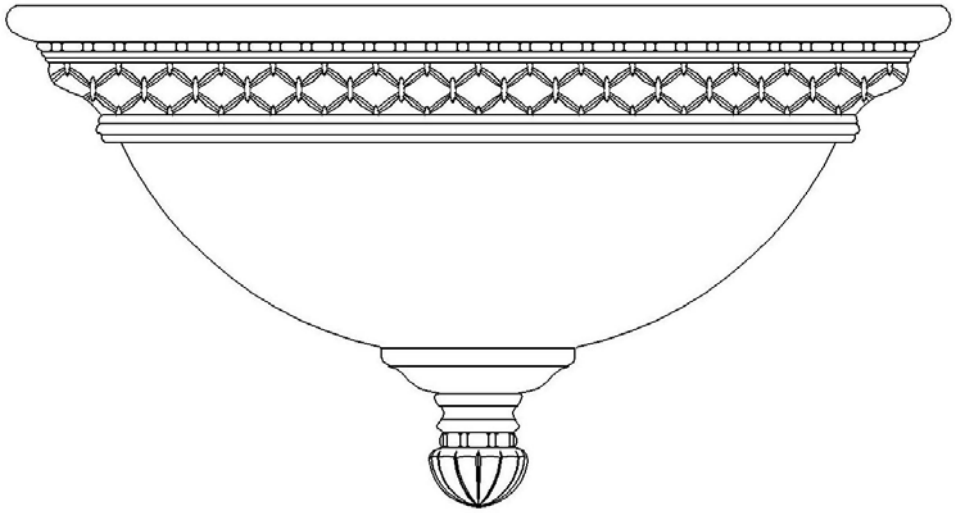

Gracias por la compra de este accesorio Hampton Bay luz interior. Este producto ha sido fabricado con los más altos niveles de seguridad y calidad.

CARACTERÍSTICAS:

1. Tradicional 2 lámpara con instalación casi al ras en Acabado en Pátina Toscana.

2. Atemporal Elegante diseño.

3. Fácil de montar e instalar.

Preguntas, problemas, piezas faltantes:

Antes de regresar a su oficina local de Home Depot, llame a nuestro Servicio de Atención al 1-877-527-0313 o visite www.homedepot.com. Por favor, referir a SKU 349-111 (EE.UU. Mercado) y SKU 424-166 (CANADÁ Mercado) Lámpara en Pátina Toscana , UPC (718212180495 Lámpara en Pátina Toscana).

PRECAUCIÓN**:**

1. Antes de comenzar la instalación de este lampara o eliminación de una luz anterior , desconecte la alimentación apagando el interruptor o quitando el fusible en la caja de fusibles.

2. CONSULTE CON UN ELECTRICISTA SI TIENE ALGUNA PREGUNTAS ELÉCTRICAS.

3. Si usted tiene cualquier pregunta no eléctrica de esta, luz por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al 1-877-527-0313 o visite www.homedepot.com. Por favor, referir a SKU 349-111 (EE.UU. Mercado) y SKU 424-166 (CANADÁ Mercado) Lámpara en Pátina Toscana , UPC (718212180495 Lámpara en Pátina Toscana).

4. Guarde su recibo y las instrucciones para la prueba de compra.

HERRAMIENTAS necesarias para el montaje y la instalación (no incluidos):

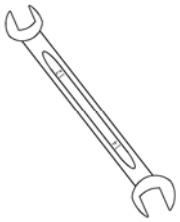

Llave inglesa

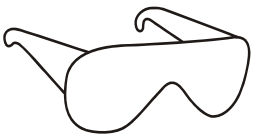

Gafas De Seguridad

Escalera

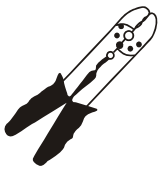

Pelacable



Destornillador De Cabeza Plana



Destornillador De Cabeza Phillips

Cita Aislante

Cortaalambres

PIEZAS INCLUIDAS PARA LA ASAMBLEA (partes no están a escala):



1 Anillo decorative (#1)

1 Vidrio (#4)



1 Copa(#5)

1 Boquilla (#3)

1 Remate (#6)

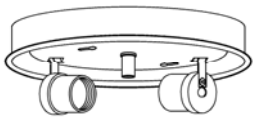

1 Sartén de techo (#2)

INSTRUCCIONES DE MONTAJE:

1. Corte la corriente en la caja de fusibles o en el circuito principal. Si fuera necesario, saque la lampara vieja y todo el montaje de la caja de union de la pared.
2. Desempaque cuidadosamente su nueva lampara y coloque todas las partes en una superfice despejada. Tenga cuidado de no perder las partes pequeñas que son necesarias para la instalacion.
3. Ahora coloque el anillo de ajuste (# 1), sobre el sartén de techo (# 2) y elevar el techo para el cableado.

ASAMBLEA:

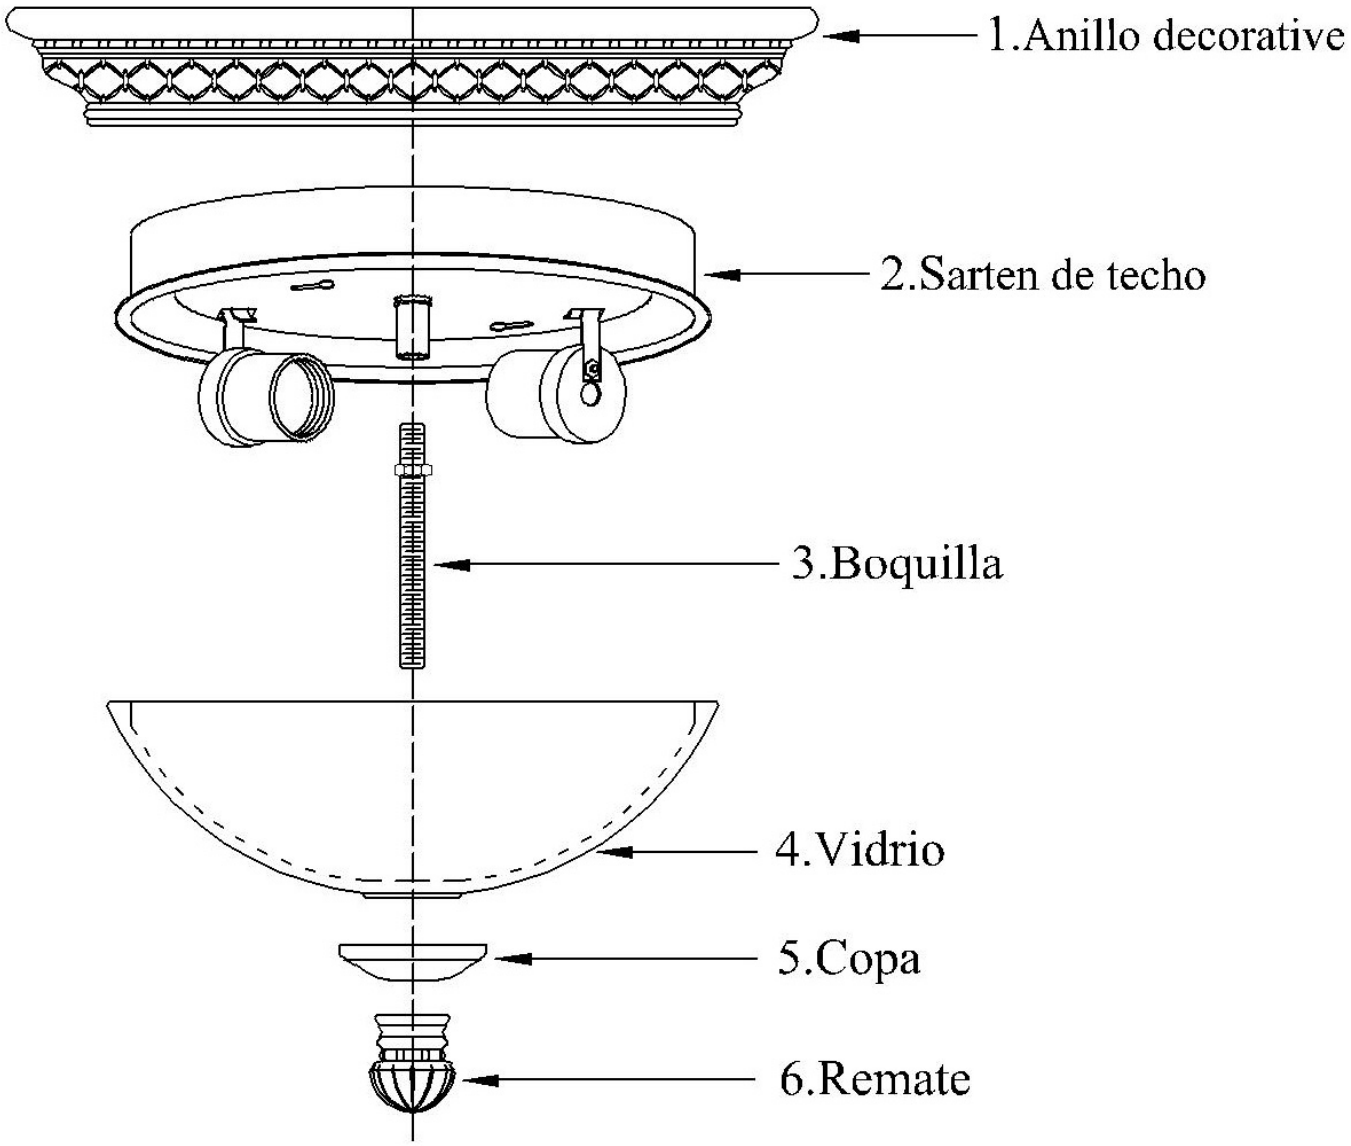
1.Anillo decorative
2.Sarten de techo
3.Boquilla
4.Vidrio
5.Copa
6.Remate

PIEZAS INCLUIDAS para la instalación (las partes no están a escala):

2 Tornillo de montaje (#7)



1 Tornillo de tierra (#8)



2 Caja de salida de tornillo (#12)

1 Travesaño (#11)

3 Conector de cable (#9)

Instrucciones de instalación:

1. Atornille los dos Tachones (#7) 1/4” en los agujeros de la Barra Transversal (#11), separados en la misma distancia que los agujeros del Sartén de techo (#2).
2. Coloque la Barra Transversal (#11) y montelo a la Caja de Union (#10) usando los dos Tornillos (#12). El lado marvado “GND” deben quedar hacia afuera.
3. Mientras sostiene la Cubierta contra el techo, Conecte el cable blanco del la lámpara al cable blanco de la caja de salida (#10), y el cable negro de la lámpara al cable negro de la caja de salida (#10). Cubra las dos conexiones de cable con los dos Conectores de alambre previstos (#9). Envuelva las dos conexiones de los cables con cinta aislante para una conexión más segura. Si su caja de salida tiene un cable de tierra (verde o desnudo de cobre), conecte el cable de tierra accesorio a la misma utilizando el conector de cable (#9). De otra manera conecte el alambre de cobre al tornillo de tierra (#8) en la Travesaño (#11). *Nota: Si usted tiene preguntas eléctricas, consulte a su código de electricidad local por los métodos aprobados de puesta a tierra.*
4. Termine de montar el ensamble de la sartén de techo sobre los dos tornillos de montaje (# 7) para que salgan a través del ojo de la cerradura "en el fondo de la sartén. Gire el sartén hasta que los tornillos estén en las ranuras de los ojos de la cerradura "y apriete con un destornillador.
5. Instale los focus (no incluidos) de acuerdo a las especificaciones. **(NO EXCEDA MAS DE LOS VATIOS ESPECIFICADOS!!).**
6. Coloque la Boquilla (#3) al Sartén de techo (#2). Deslize la Pantalla de Vidrio (#4) sobre la boquilla y asegurela con la Copa (#5) y Tuerca Decorativa (#6).
7. La instalación está completa. Encienda la energía en la caja de fusibles. Encienda el interruptor de la luz para activar el aparato.

INSTALACIÓN:

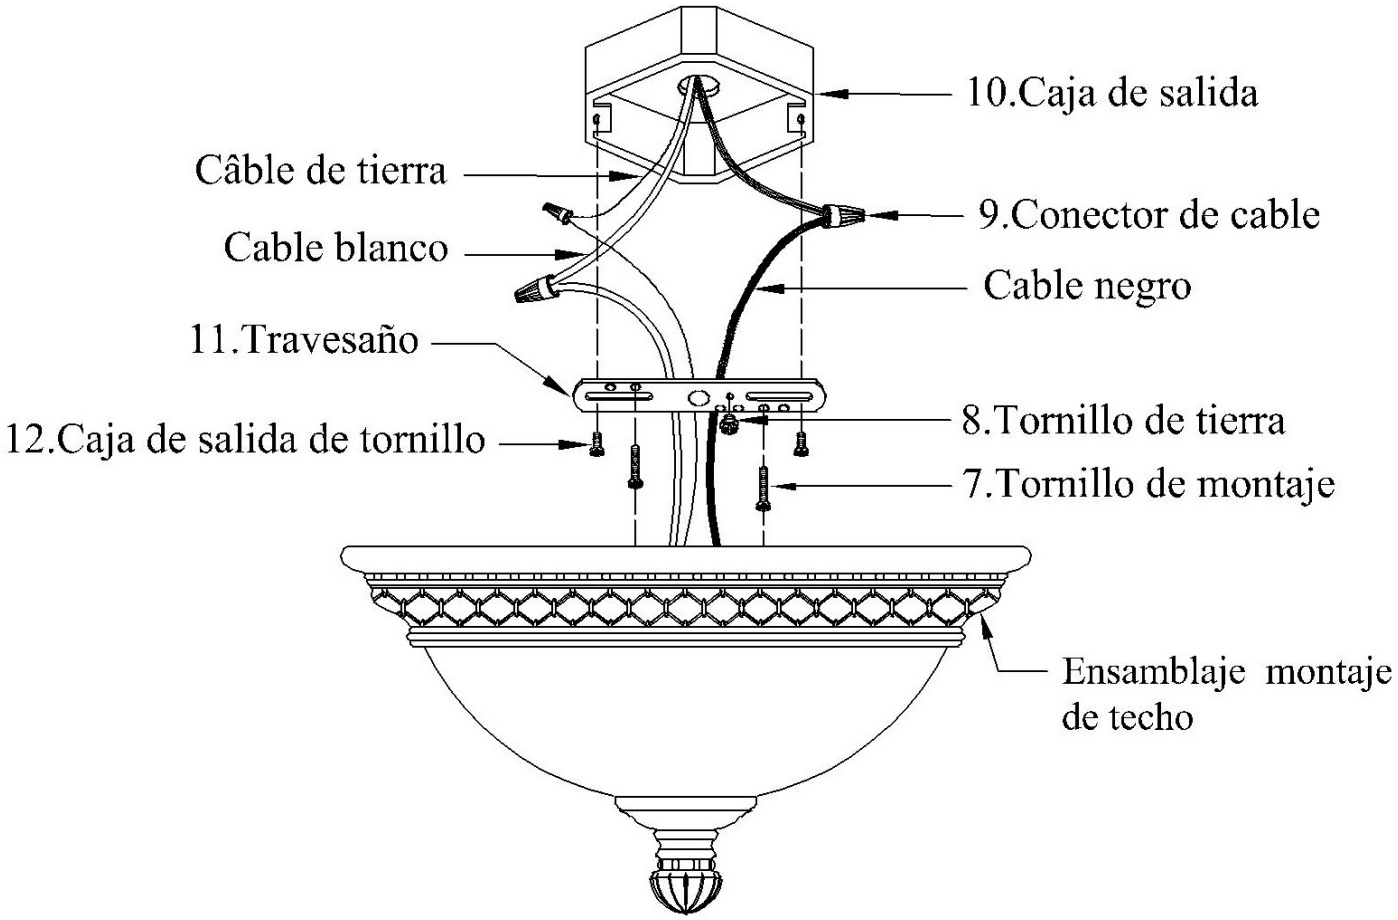

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

	Posible causa de Acción Correctiva	**Bombilla no se encenderá**
la oferta está encendido.	1. Bombilla está quemada	1. Reemplace la bombilla.
	2. Está apagada.	2. Asegúrese de que el poder .
	3. Conexión del cable defectuoso.	3. Verifique el cableado.
	4. Interruptor defectuoso.	4. Pruebe o cambiar el interruptor.
Funde un fusible o circuito viajes interruptor cuando la luz	está encendida. Cables cruzados o cables de alimentación	es tierra hacia fuera. Compruebe las conexiones de cables.

Mantenimiento de productos:

1. Para limpiar el exterior del aparato, utilice un seca o ligeramente húmeda tela (use agua limpia, nunca un disolvente) para limpiar el vidrio y la superficie de la lámpara.
2. Para limpiar el interior del aparato, primero desconecte la alimentación de la lámpara de apagar el interruptor de circuito o quitando el fusible de la caja de fusibles. A continuación, utilice una tela seca o ligeramente húmeda (use agua limpia, nunca un disolvente) para limpiar el cristal en el interior y la superficie interior de la lámpara.
3. No utilice limpiadores con productos químicos, solventes o abrasivos severos. Utilice sólo un paño suave y seco para el polvo o limpiar con cuidado.

GARANTÍA LIMITADA

El fabricante garantiza que este accesorio de iluminación a estar libre de defectos en materiales y mano de obra durante un período de cinco (5) años a partir de la fecha de compra. Esta garantía se aplica sólo al comprador original y sólo a los productos utilizados en condiciones normales de uso y servicio. Si se encuentra que este producto está defectuoso, la única obligación del fabricante, y su solución exclusiva, es la reparación o sustitución del producto, a discreción del fabricante, siempre que el producto no ha sido dañado por el mal uso, abuso, accidentes, modificaciones, alteraciones , negligencia o mal manejo. Esta garantía no se aplicará a cualquier producto que se demuestre que ha sido instalado incorrectamente, puesta a punto, o utilizado en cualquier manera no conforme con las instrucciones suministradas con el producto. Esta garantía no se aplicará a una falla del producto como consecuencia de un accidente, mal uso, abuso, negligencia, alteración o instalación defectuosa, o cualquier otro fallo que no se refieran a los materiales o ejecución defectuosa. Esta garantía no se aplicará a la meta en cualquier parte del producto, tales como la superficie y / o la intemperie, ya que se considera uso y desgaste normal.

El fabricante no garantiza y especialmente niega cualquier garantía, expresa o implícita, de aptitud para un propósito particular, excepto la garantía contenida en este documento. El fabricante rechaza específicamente cualquier responsabilidad y no será responsable por cualquier pérdida consecuente o incidental o daños, incluyendo pero no limitado a cualquier mano de obra Gastos de gastos que implica la sustitución o reparación de dicho producto.

MANUEL D'INSTRUCTIONS

Plafonnier à deux (2) lumières

Home Depot USA SKU 349-111 (UPC 718212180495)
Home Depot CAN SKU 424-166 (UPC 718212180495)
(Fini Toscane Patina)

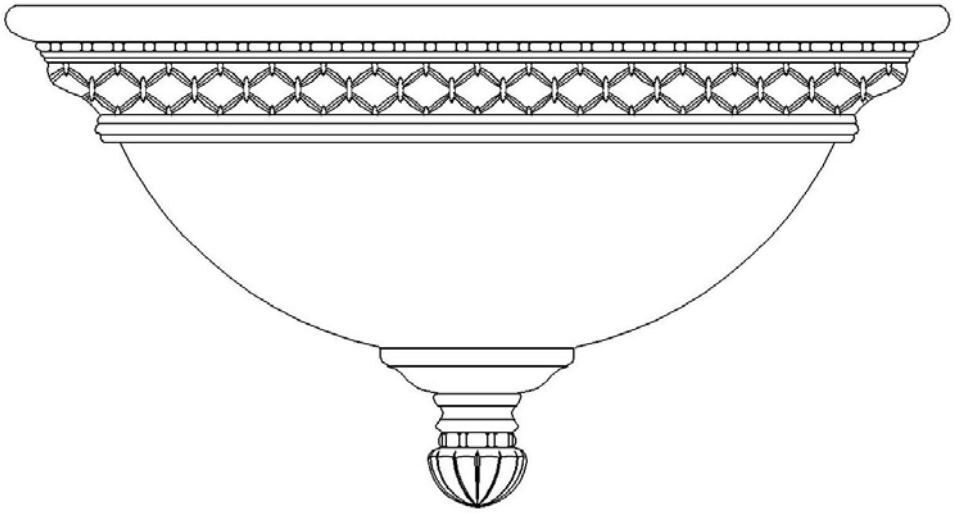

Nous vous remercions d'avoir acheté ce Hampton Bay appareil d'éclairage à l'intérieur. Ce produit a été fabriqué avec des niveaux plus élevés de sécurité et de qualité.

CARACTÉRISTIQUES:

1. Nové Design traditionnel à deux (2) lumières, Fini Toscane Patina.

2. Design élégant et intemporel.

3. Facile à assembler et installer.

Questions, des problèmes, des pièces manquantes:

Avant de retourner à votre Home Depot local, appelez notre Service Center au 1-877-527-0313 ou visitez www.homedepot.com. S'il vous plaît se référer à SKU 349-111 (États-Unis marché) and SKU 424-166 (marché du Canada) Toscane Patina Mobilier , UPC (718212180495 Toscane Patina Mobilier).

ATTENTION:

1. Avant d'installer cette lampe ou la suppression d'un jour précédent , Mettez l'interrupteur ou en enlevant les fusibles dans la boîte à fusibles.

2. Consultez un électricien qualifié SI VOUS AVEZ DES ELECTRIQUE QUESTIONS.

3. Si vous avez des questions, ce pouvoir, de la lumière s'il vous plaît contacter notre Service Center au 1-877-527-0313 ou visitez www.homedepot.com. S'il vous plaît se référer à SKU 349-111 (États-Unis marché) and SKU 424-166 (marché du Canada) Toscane Patina Mobilier , UPC (718212180495 Toscane Patina Mobilier).

4. Conservez votre reçu et des instructions pour preuve d'achat.

Outils nécessaires pour l'assemblage et l'installation (non inclus):

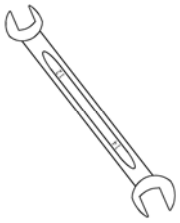

Clé anglaise

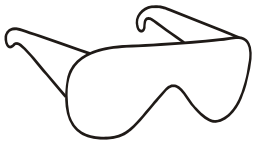

Lunettes De Sécurité

Ladder

Strippers



Tourenvis
À TêtePlate



Tourenvis
À Tête Cruciforme

Ruban isolant

Coupe-fil

PIÈCES FOURNIES pour l'assemblage (pièces ne sont pas à l'échelle)**:**



1 Rondelle décorative (#1)

1 Verre (#4)



1 Capuchon inférieur (#5)

1 Filetée (#3)

1 Tentative (#6)

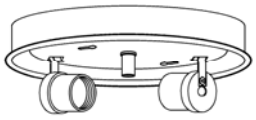

1 Plafond Pan (#2)

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE:

1. Couper le courant en enlevant le fusible ou en coupant le circuit du disjoncteur. Si nécessaire, retirer le vieux luminaire ainsi que toutes les pièces de montage de la boîte de dérivation.
2. Déballez attentivement votre nouveau support et disposez toutes les pieces dans un endroit degage. Faites attention de ne pas perdre toutes les petites pièces nécessaires pour l’installation.
3. Maintenant, placer la rondelle décorative (#1) sur la cuvette du plafond (#2) et monter-la au plafond pour le câblage.

MONTAGE:

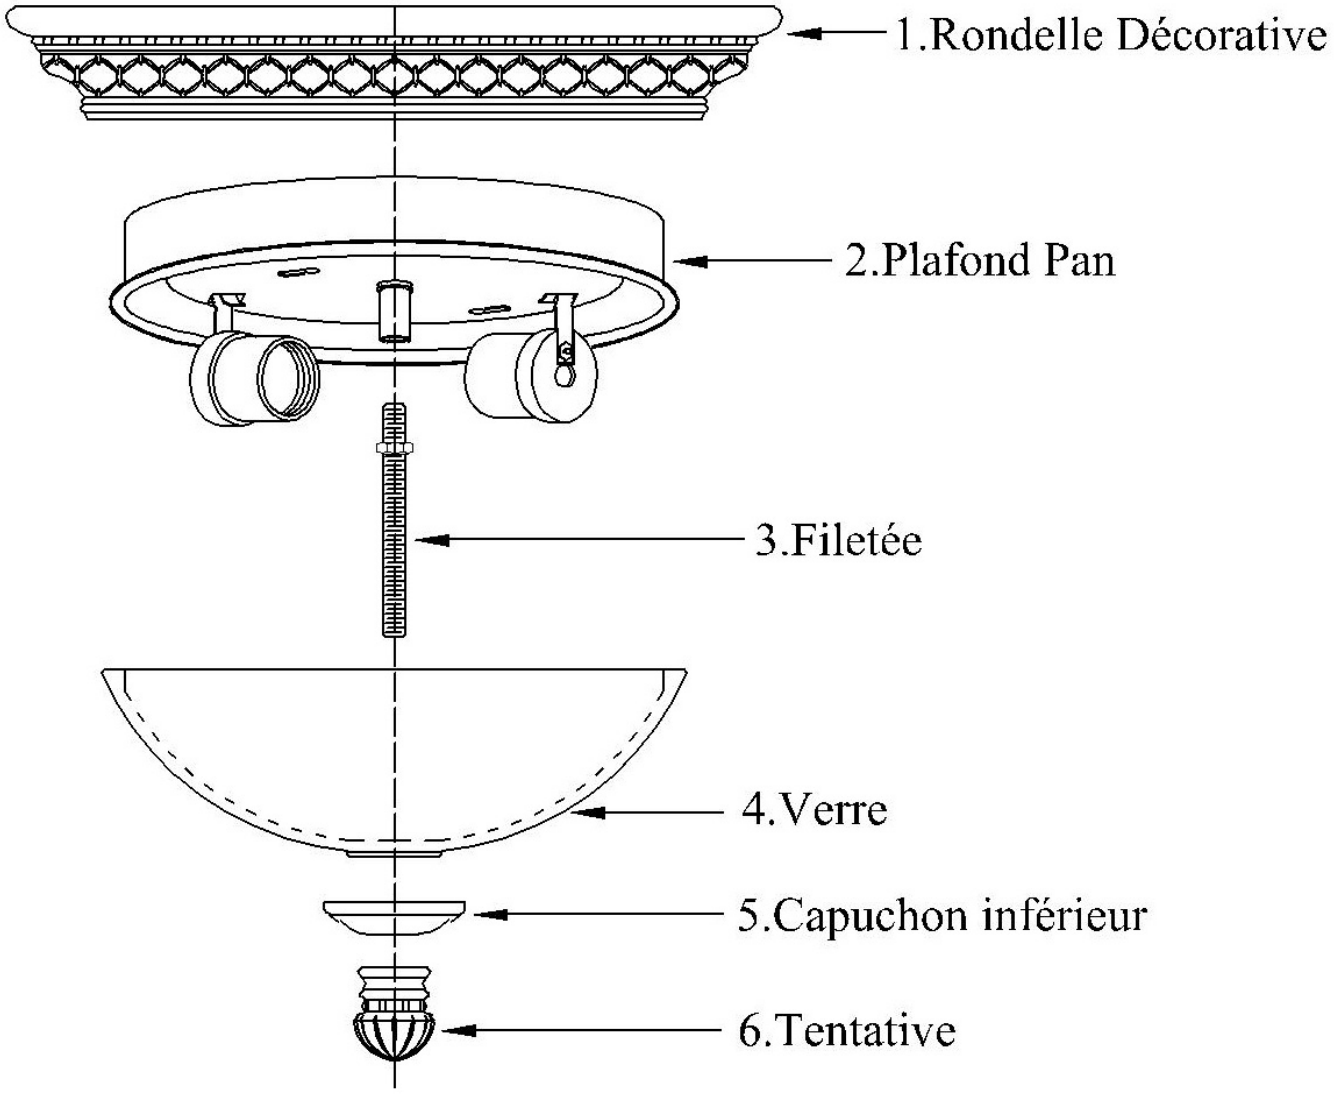
1.Rondelle Décorative
2.Plafond Pan
3.Filetée
4.Verre
5.Capuchon inférieur
6.Tentative

PIÈCES FOURNIES pour l'installation (pas les parties à l'échelle):

2 Visser (#7)



1 Rez-vis (#8)



2 Boîte de sortie à vis (#12)

1 Transversale (#11)

3 Fil connecteur (#9)

Instructions d'installation:

1. Enfiler les deux vis de montage (#7) à environ 0.6 cm dans les trous pré-percés dans la barre transversale (#11) en laissant la même distance entre les trous dans la cuvette du plafond (#2).Le côté de la Barre Transversale marquée "GND" doit faire face dehors.
2. Attacher la barre transversale (#11) à la boîte de sortie(#10) en utilisant les deux vis (#12) de la boîte de sortie. Le côté de la barre transversale sur lequel il est inscrit « GND » doit être sur le dessus.
3. Tout en tenant le Corps de Montage vers le plafond, Connectez le fil blanc de la lampe au fil blanc de la boîte de sortie (#10) et le fil de montage noir au fil noir de la boîte de sortie (#10). Couvrir les deux connexions par câble aux deux connecteurs de câble (#9). Envelopper les deux connexions à fils avec du ruban électrique pour une connexion plus sure. Si votre boîte de sortie a un fil de terre (vert ou cuivre nu), connectez le fil de terre Mobilier à l'aide du connecteur (#9). Sinon, connectez le terrain de cuivre de l'appareil à vis de terre (#8) sur la barre transversale (#11). *Note: Si vous avez des questions électriques, consultez votre code d'électricité local de méthodes approuvées de l'échouement.*
4. Finir de d’assembler la cuvette du plafond en la plaçant sur les deux vis de montage (#7) de sorte qu'elles s'enfoncent dans les « trous de serrure » au bas de la cuvette. Faire tourner la cuvette jusqu’à ce que les vis soient dans les fentes des « trous de serrure » et serrer-les à l’aide d'un tournevis.
5. Installer des ampoules (Non inclus) à lumière selon les spécifications des accessoires. (Ne pas dépasser la puissance maximale RATING!)
6. Visser le mamelon (# 3) dans le plafond de Pan (# 2). Poser le verre Shade (# 4) sur le mamelon et serrez avec Bas Cap (# 5) et de fleurons (# 6).
7. L'installation est terminée. Coupez l'alimentation sur la boîte à fusibles. Allumez Interrupteur pour activer l'appareil.

INSTALLATION:

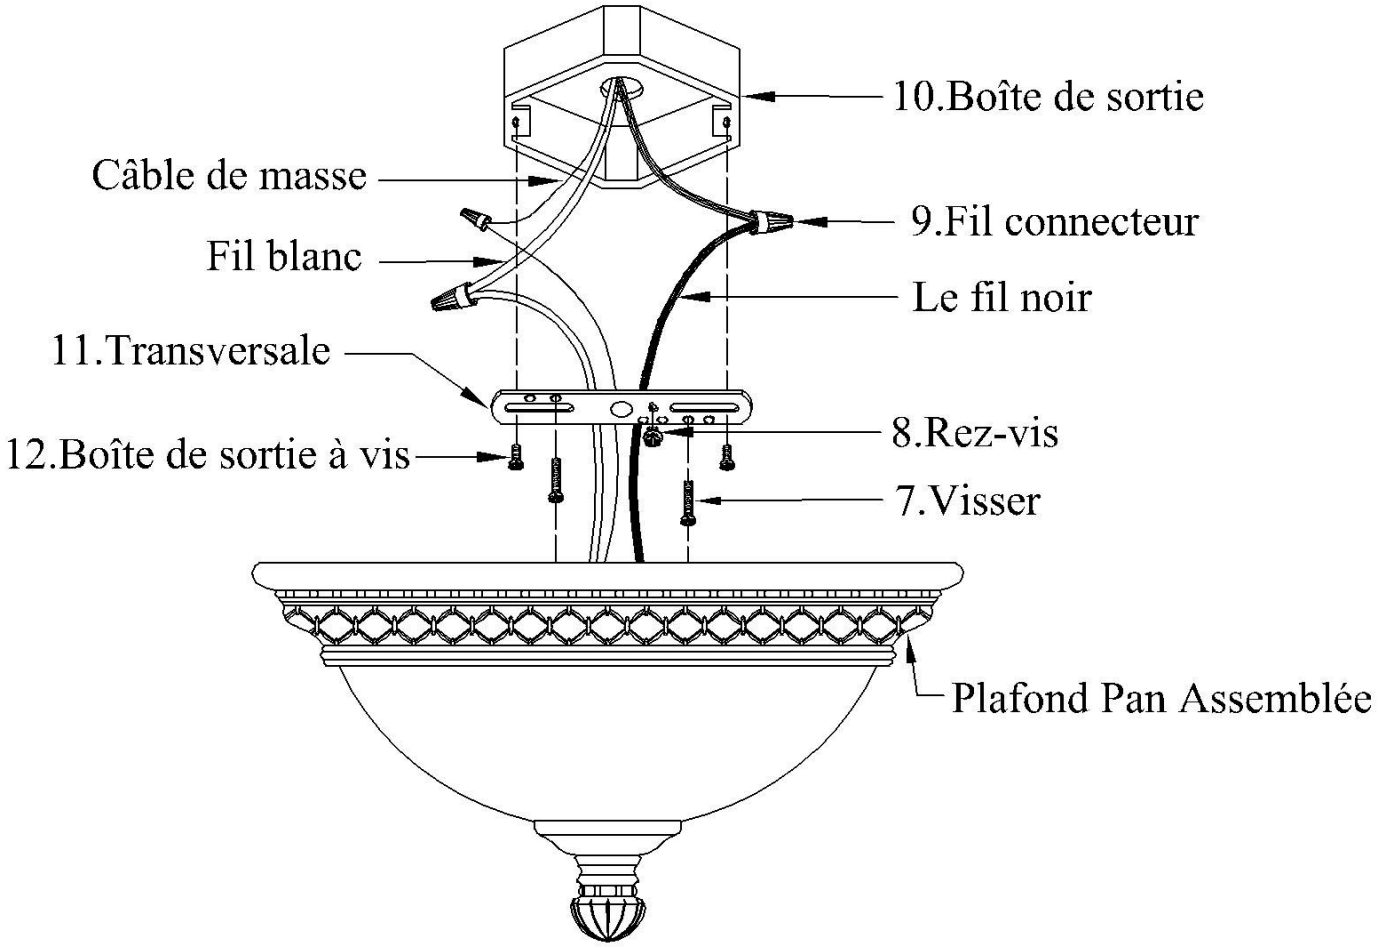

DÉPANNAGE :

	Ampoule s'allume pas	**Corrective Action**
Cause possible Mesure corrective	1. Ampoule est grillée.	1. Remplacer l'ampoule.
	2. Est éteint.	2. Assurez-vous que la puissance
	3. Câble de raccordement défectueux.	3. Vérifiez le câblage.
	4. Défaut du commutateur.	4. Test ou remplacer interrupteur.
Fuse coups ou circuit voyages disjoncteur lorsque la lumière	est allumé. Crossover des câbles ou des cordons d'alimentation	est coincées. Vérifiez les connexions du câble.

Produits d'entretien:

1. Pour nettoyer l'extérieur de l'appareil, utilisez un chiffon sec ou légèrement humide (utilisation propre, jamais un solvant) pour nettoyer le verre et la surface de la lampe.
2. Pour nettoyer l'intérieur de l'appareil, d'abord couper l'alimentation de la lampe à éteindre le disjoncteur ou en enlevant les fusibles de la boîte à fusibles. Ensuite, utilisez un chiffon sec ou légèrement humide (utilisation de l'eau propre, jamais un solvant) pour nettoyer le verre à l'intérieur et la surface intérieure de la lampe.
3. N'utilisez pas de produits chimiques, solvants ou des abrasifs rudes. Utilisez un doux chiffon sec et à la poussière ou nettoyer avec soin.

GARANTIE LIMITÉE

Les garanties constructeur, ce montage doit être exempt de vices de matériaux et de fabrication pour une période de cinq (5) ans à compter de la date d'achat. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur initial et uniquement aux produits utilisés dans les conditions normales d'utilisation et de service. Si vous trouvez que ce produit est défectueux, la seule obligation du fabricant et votre recours exclusif, est la réparation ou le remplacement, à la discrétion du fabricant, à condition que le produit a été endommagé par un mauvais usage, d'abus, les accidents, modifications, altérations, d'une négligence ou une mauvaise manipulation. Cette garantie ne s'applique pas à un produit se trouve avoir été mal installés, set-up, ou utilisé d'une manière non conforme aux instructions livrées avec le produit. Cette garantie ne s'applique pas à une défaillance du produit résultant d'un accident, une mauvaise utilisation, abus, négligence, altération ou une mauvaise installation, ou tout autre manquement qui se rapportent à des matériaux ou d'exécution défectueuse. Cette garantie ne s'applique pas à l'objectif dans une partie quelconque du produit, tels que la surface et / ou des intempéries, telles que cela est considéré comme une usure normale.

Le fabricant ne garantit pas et décline notamment toute garantie, expresse ou implicite, d'adéquation à un usage particulier, sauf la garantie qui figure dans ce document. Le fabricant décline expressément toute responsabilité et ne saurait être tenue responsable pour tout dommage indirect ou accessoire ou des dommages, incluant mais non limité aux frais de main-d'oeuvre tous les coûts associés au remplacement ou la réparation du produit.